


СкайРОЛЛ

ЕЛЕКТРИЧНІ / РАДІО / СОНЯЧНІ РОЛЕТИ

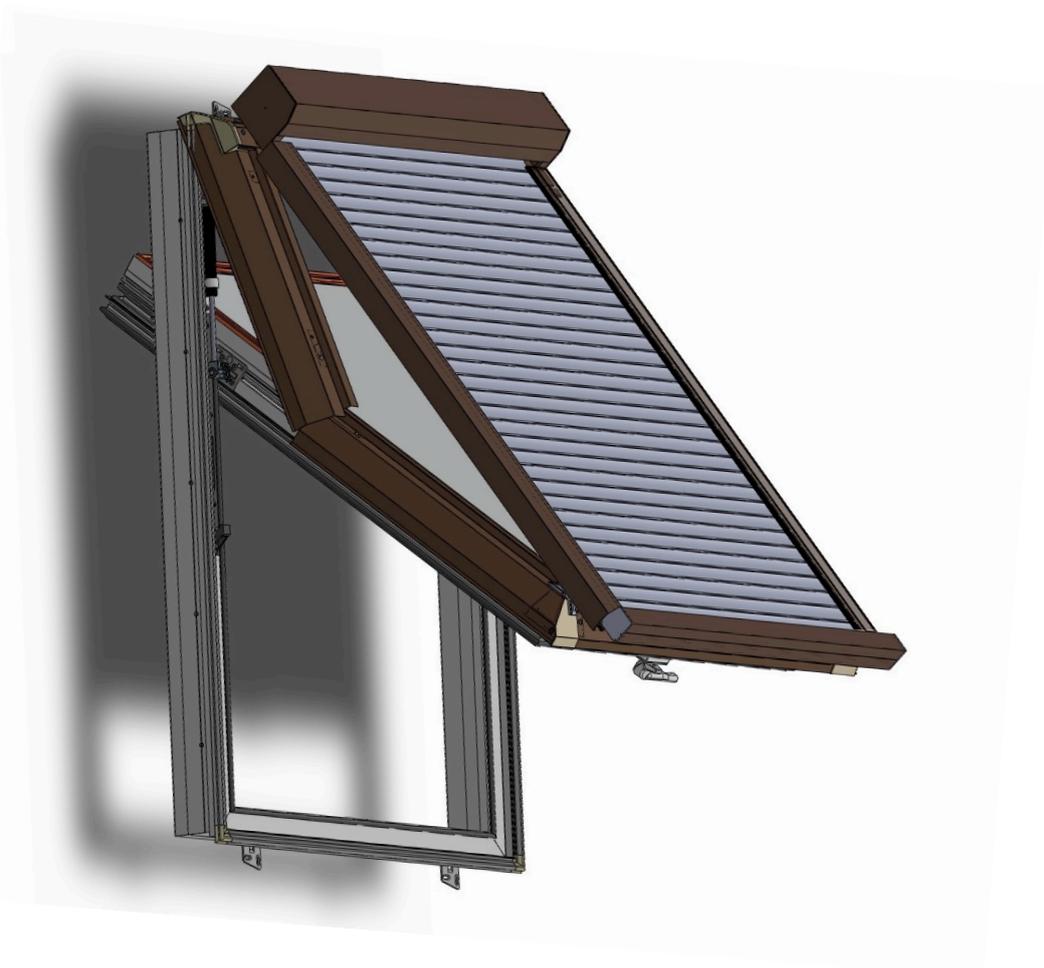

skyfens

Загальні зауваження

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію, перш ніж намагатися зібрати. Щоб забезпечити належне функціонування та безпечну експлуатацію виробу, дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику. Будь ласка, збережіть його для можливого використання в майбутньому та передайте будь-якому новому користувачеві.

Вміст

- А. Гвинт М6х15 (4 шт)
- Б. Гайка М6 (4 шт)
- В. Самосвердлувальний шуруп
- Г. Гвинт М4х20 (2 шт)
- Д. Гайка М4 (2 шт)
- Е. Кільце ущільнювача (2)
- Ж. Нижня гірка (2 шт.)
- З. Трафарет (1)

Інструмент

- Дриль
- Свердло Ø 6
- Свердло Ø 4
- Шестигранний ключ 4
- Шестигранний ключ 3
- Хрестова викрутка

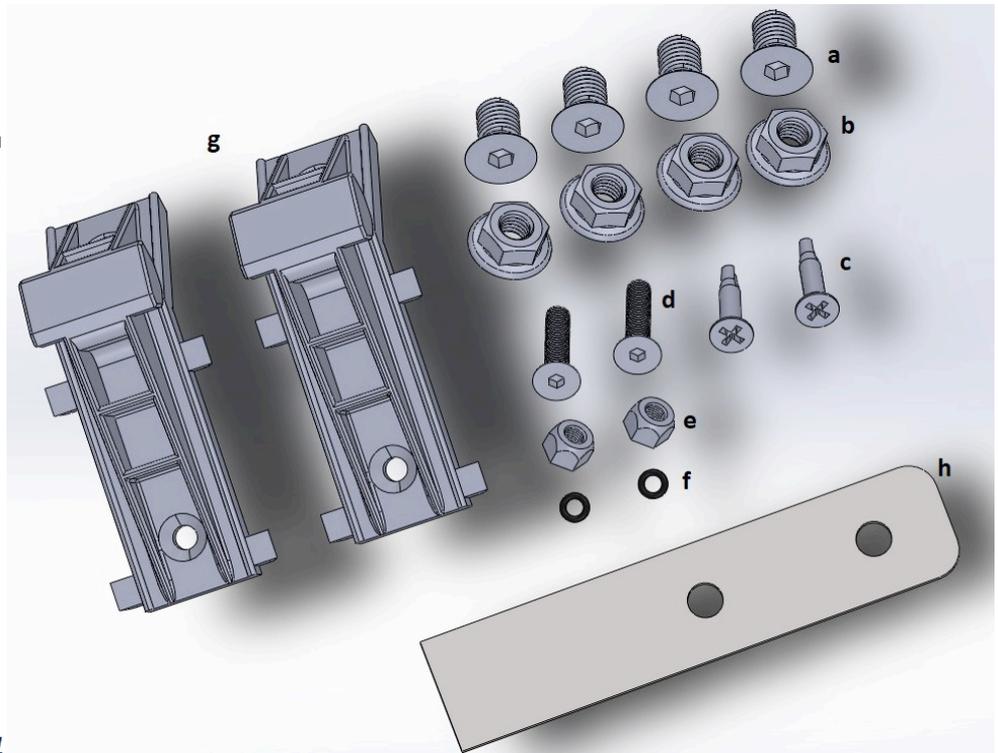


Рис.1

Асамблеї

- А) Перед установкою розпакуйте рольставні і перевірте, чи є всі необхідні для її установки елементи (відповідно до розділу «Зміст») і підготуйте необхідні інструменти (в розділі «Інструменти»). Не встановлюйте рольставні неповністю!
- Б) Налаштуйте шаблон [З] до краю верхнього (поперечного) листа обшивки вікна (рис.2). Потім просвердліть 2 отвори свердлом Ø 6. Переверніть шаблон і повторіть у протилежному кутку (рис.3)



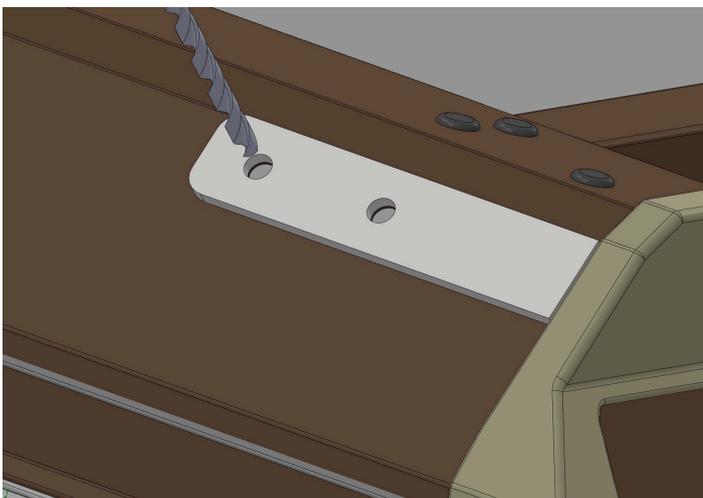


Рис.2

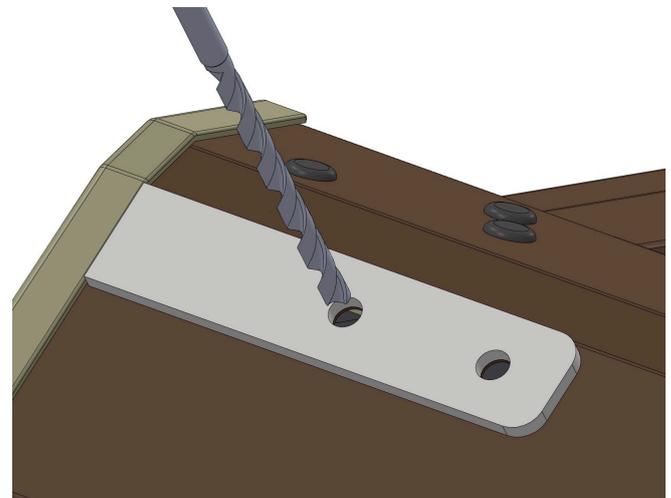

Малюнок 3

В) Застосування слайда [Ж] до нижнього краю стулки (Рис. 5 і 6)

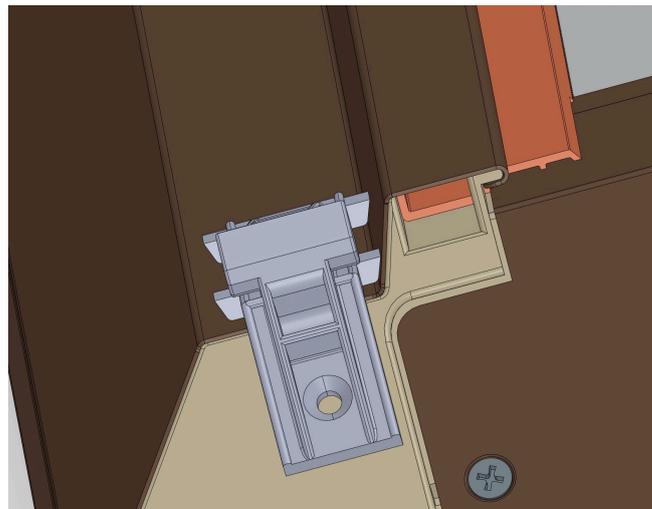
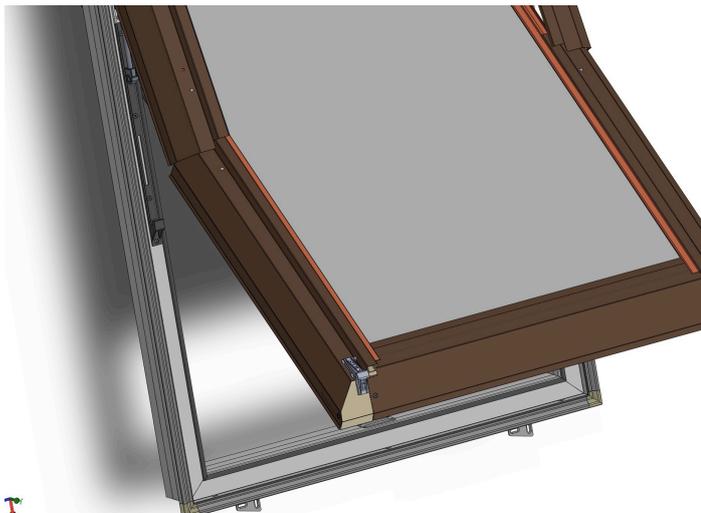


Рис.5

Рис.6

Г) Використовуйте свердло $\varnothing 4$, щоб просвердлити отвір у нижній обшивці листового металу (рис. 7), а потім закріпіть гвинт **M4x20** [d], гайку M4 [e] та ущільнювальне кільце [f] з комплектом, як показано на (рис. 8)

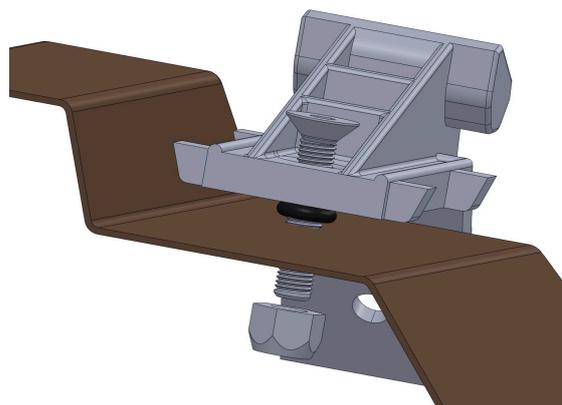
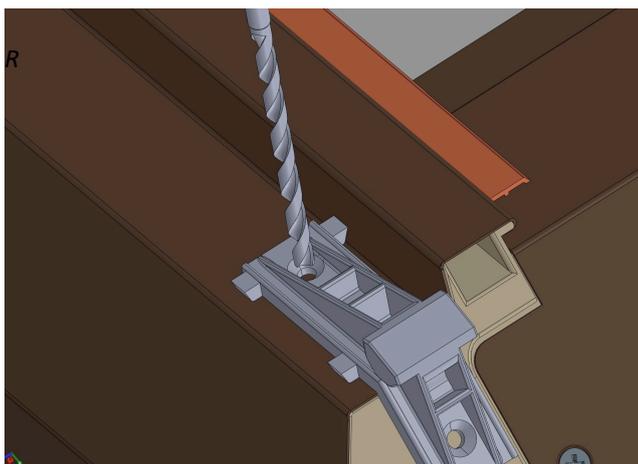


Рис.7

Рис.8

Д) Прикрутіть нижню частину санчат [g] самосвердлувальним гвинтом (рис. 9). Повторіть кроки для другого слайда (Мал.10)

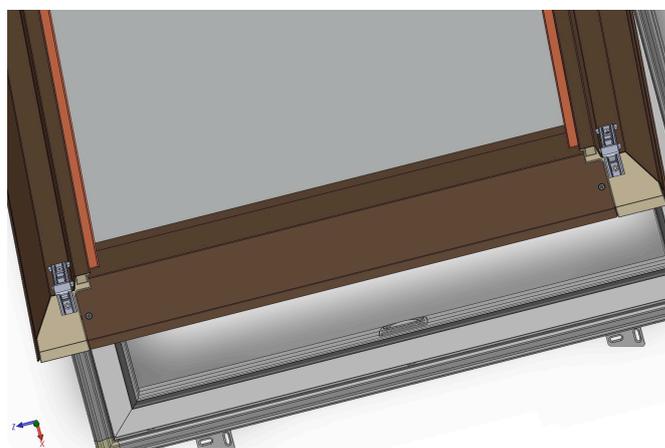
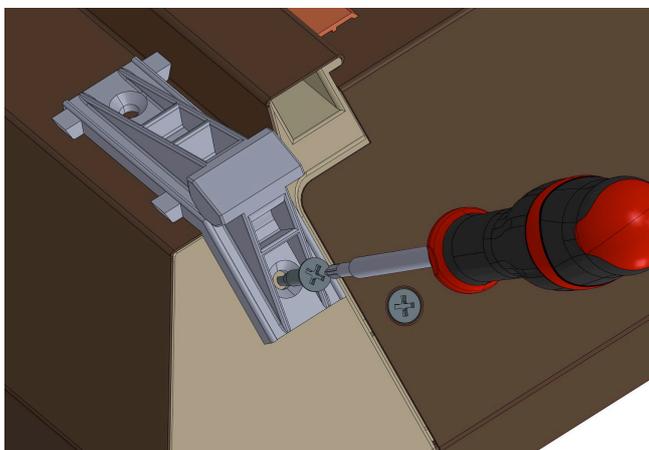


Рис.9

Рис.10

Е) Вставте нижню частину напрямних ролет у раніше прикріплені направляючі (Мал.11 і 12)



Рис.11

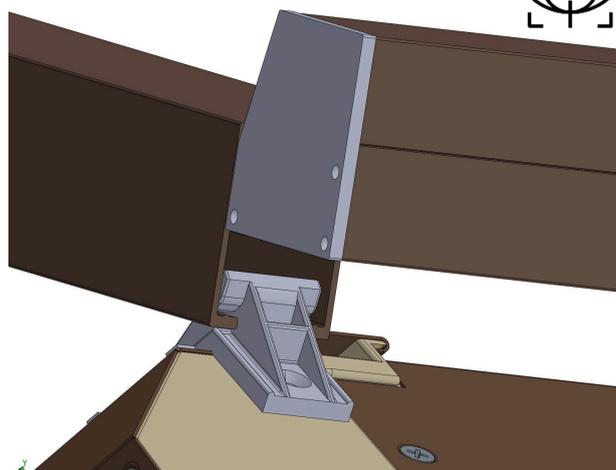


Рис.12

Ж) Закріпіть верхні петлі гвинтами М6х15 [а]




Рис.13



Рис.14



Рис.15 Рис.16

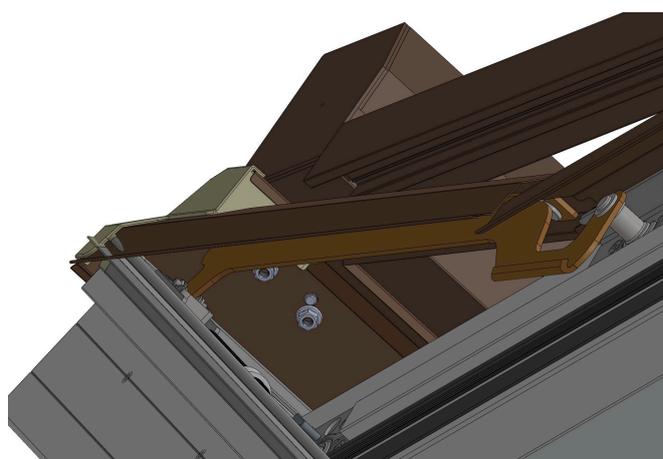

З) Піднесіть електричний шнур. Кабель слід вставляти, не пошкоджуючи вікно та ущільнювач, що миготить навколо вікна.

ЗАУВАЖЕННЯ!

- Підключення до системи може виконувати лише кваліфікований монтажник з відповідними ліцензіями на електропостачання. Під час монтажу необхідно дотримуватися місцевих правил техніки безпеки, а також технічних умов підключення, які вимагає місцева комунальна служба. Забороняється вносити самовільні зміни або зміни в електроустановку.



Узуфрукт

- Перед тим, як дозволити використовувати рольставні, її слід повністю опустити і підняти, перевіривши правильність її роботи, т.ін чи легко вона працює і не блокується.
- Виробом можуть користуватися лише особи, які прочитали його інструкцію з експлуатації та дотримуються інструкцій, що містяться в ній (включаючи безпеку).
- Дітям заборонено гратися із зовнішньою шторою.
- Не використовуйте зовнішні рольставні, якщо їх потрібно відрегулювати або відремонтувати.
- Перш ніж опускати рольставні, переконайтеся, що в її робочій зоні немає перешкод, які перешкоджають правильній роботі вгору/вниз. У цьому випадку їх слід зняти і тільки після цього підняти або опустити рольставні.
- Під час дуже сильного вітру і поривчастого вітру ролета повинна бути повністю піднята або повністю опущена. Якщо залишити ролету частково відкритою, це може призвести до її згортання та пошкодження.
- У морозну погоду, якщо ролети чинять сильний опір при відкриванні або закритті, від цих кроків слід відмовитися.
- Забороняється опускати і піднімати штору вручну.
- Перед виконанням будь-яких робіт з технічного обслуговування або ремонту від'єднайте виріб від джерела живлення та переконайтеся, що під час роботи не сталося випадкового підключення.
- Забороняється вносити зміни в конструкцію рольставней і встановлювати деталі або елементи, не передбачені заводом-виробником. У цьому випадку гарантія на виріб анулюється.
- Використання рольставні у відкритому положенні для миття може пошкодити її

Видалення

- Для того, щоб розібрати зовнішні рольставні, дотримуйтесь інструкції, але в зворотному порядку. У разі подальшого використання вікна, з якого був демонтований ролета, обшивку вікна (капоте і нижні бічні пластини) слід замінити на нові для запобігання протікання.
- Електронні відходи не можна викидати разом із побутовими відходами, а відповідно до відповідних норм. Упаковку можна викидати разом з іншими побутовими відходами.

Обслуговування

Якщо ролета встановлена правильно, вона не вимагає особливого догляду з боку користувача. Його слід протирати м'якою вологою ганчіркою. У разі сильного опадання листя необхідно видалити їх та інші забруднення з профілів направляючої рольставні.

ЗАУВАЖЕННЯ!

Щоб уникнути пошкодження ролети в регіонах з рясними снігопадами, над нею рекомендується встановити снігоприбиральні пробки. Ролета захищена від перевантаження і автоматично зупиниться, якщо вона заблокована.



Декларація про ефективність доступна на веб-сайті www.skyfens.pl.



PN-EN 13561:2015-07