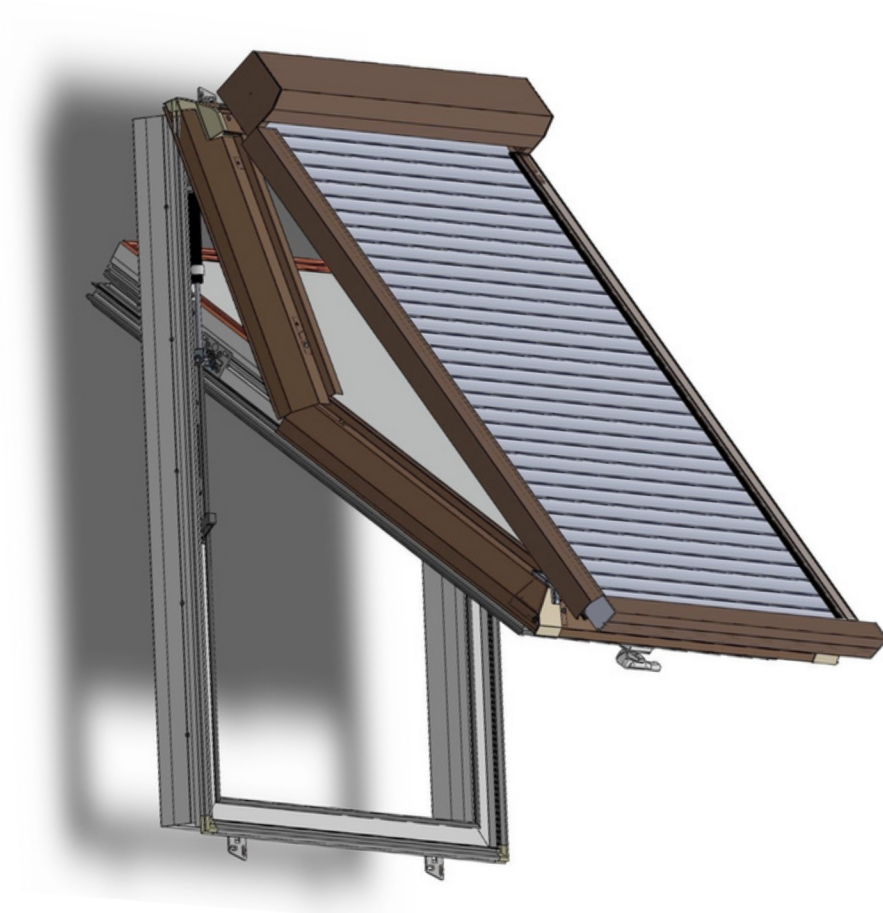


SkyROLL

ELEKTRICKÉ / RÁDIOVÉ / SOLÁRNÍ ROLETY


The skyfens logo, consisting of a large, stylized blue 'C' shape followed by the word 'skyfens' in a bold, italicized blue font.

Obecné připomínky

Před montáží si pečlivě přečtěte pokyny. Abyste zajistili správnou funkci a bezpečný provoz výrobku, postupujte podle pokynů v tomto návodu. Ušchovejte si jej pro případné budoucí použití a předejte jej případnému novému uživateli.

Obsah

- a. Šroub M6x15 (4 ks)
- b. Matice M6 (4 ks)
- c. Samovrtný šroub
- d. Šroub M4x20 (2 ks)
- e. Matice M4 (2 ks)
- f. O-kroužek (2)
- g. Spodní skluzavka (2 ks)
- h. Šablona (1)

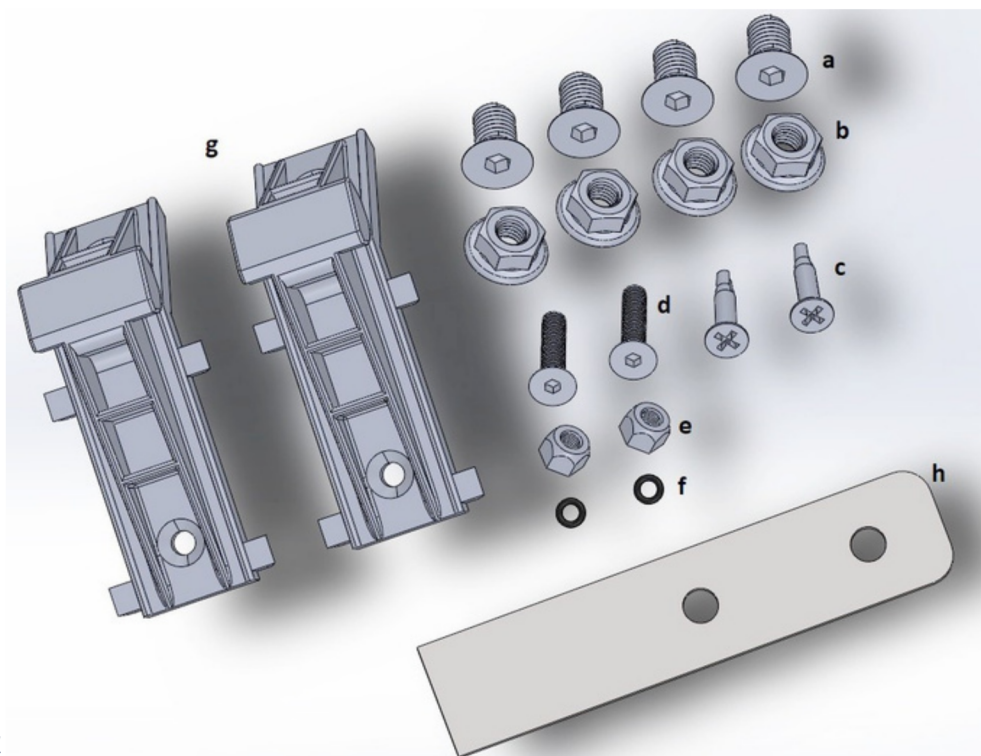


Nářadí

- Vrtat
- Vrták Ø 6
- Vrták Ø 4
- Imbusový klíč 4
- Imbusový klíč 3
- Křížový šroubovák


Obr.1

Shromáždění

- 1) Před instalací roletu vybalte a zkontrolujte, zda jsou v ní všechny prvky potřebné k její instalaci (v souladu s částí "Obsah") a připravte si potřebné nářadí (v části "Nástroje"). Neinstalujte neúplnou roletu!
- 2) Přizpůsobení šablony [h] k okraji horního (příčného) plechu okenního obložení (obr. 2). Poté vyvrtejte 2 otvory vrtákem Ø 6. Otočte šablonu a opakujte v protilehlém rohu (obr.3)


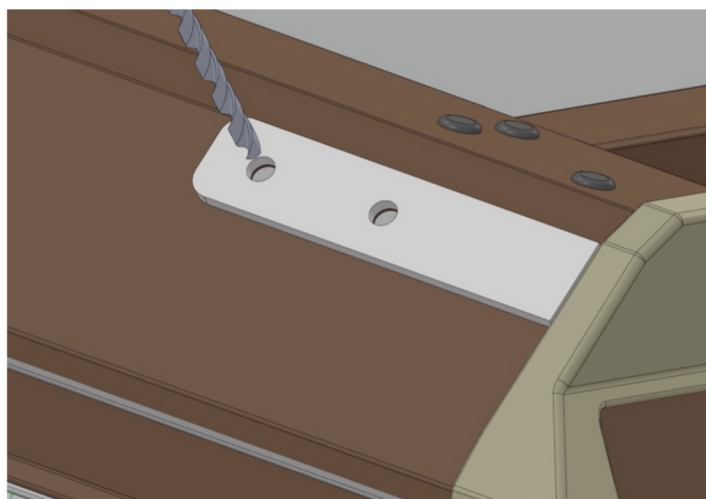


Obr.2

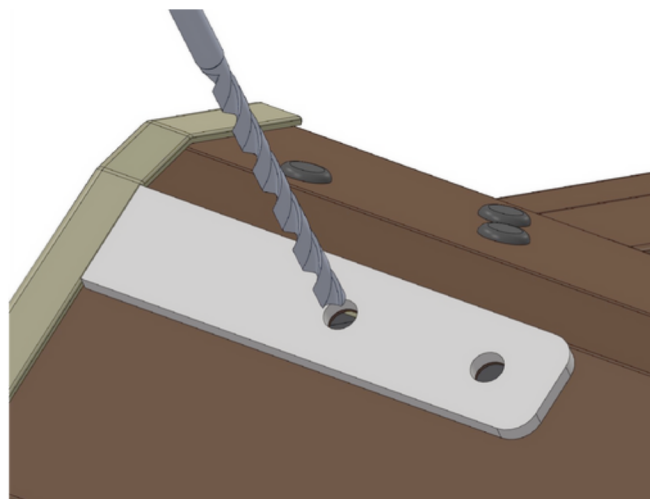

Obr. 3

- 3) Použití snímku [g] ke spodnímu okraji křídla (Obr. 5 a 6)

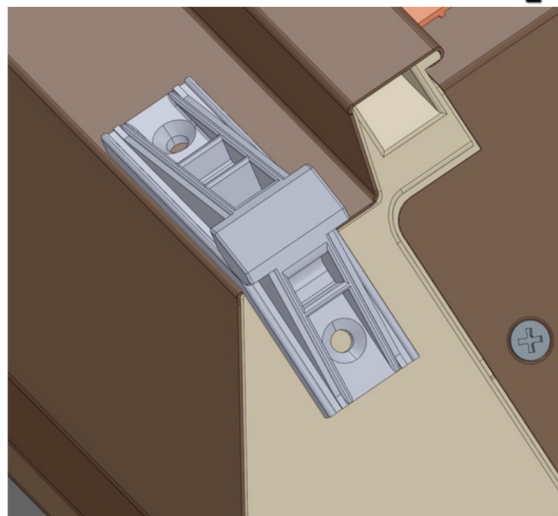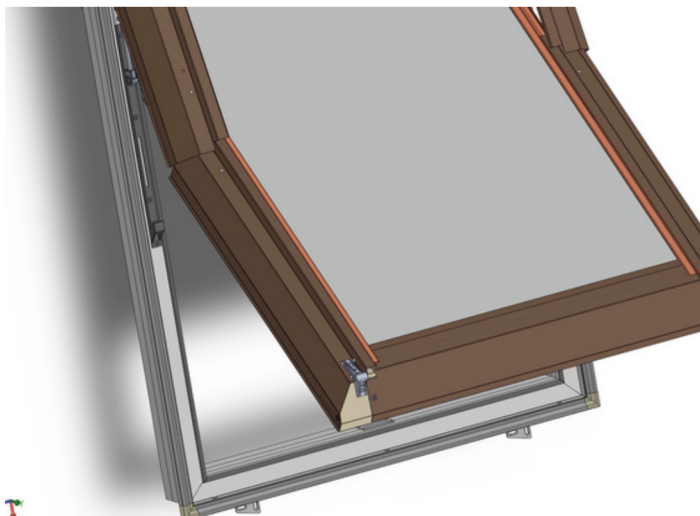



Obr. 5

Obr. 6

- 4) Pomocí vrtáku Ø 4 vyvrtajte otvor do spodního pláště plechu (obr. 7) a poté upevněte šroub M4x20 [d], matici M4 [e] a O-kroužek [f] pomocí sady, jak je znázorněno na (obr. 8)





R

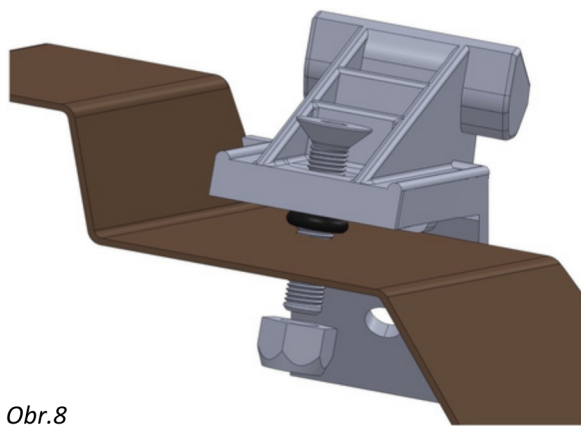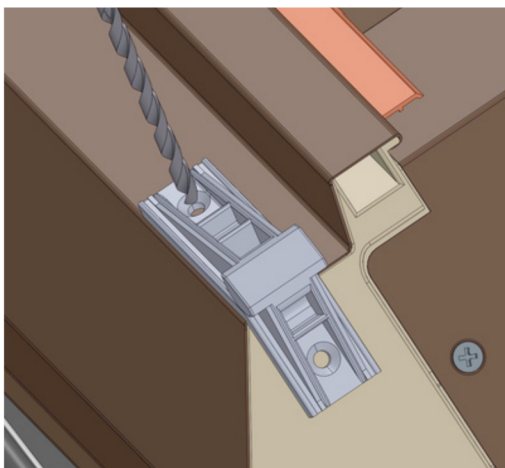

Obr. 7

Obr. 8


- 5) Spodní část saní [g] přišroubujte samořezným šroubem (obr. 9). Opakujte kroky pro druhé sklíčko (obr. 10)

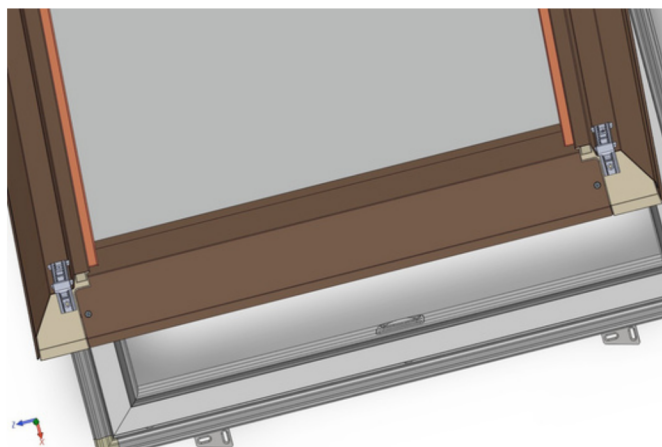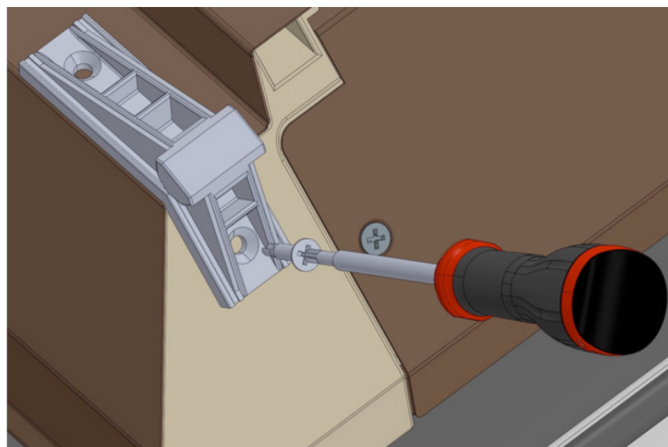


Obr. 9

Obr. 10

6) Vložte spodní část vodítek rolet do dříve připevněných lišt (obr. 11 a 12)

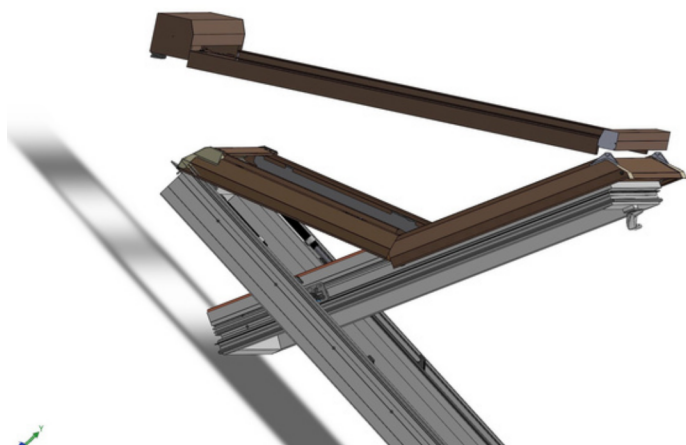

Obr.11

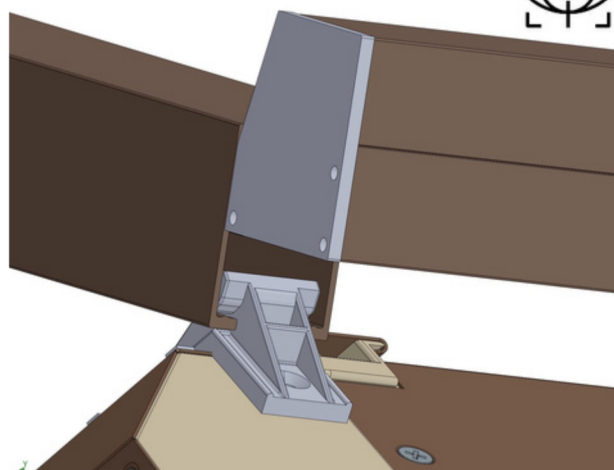


Obr.12

7) Upevněte horní závěsy pomocí šroubů M6x15 [a]




Obr.13

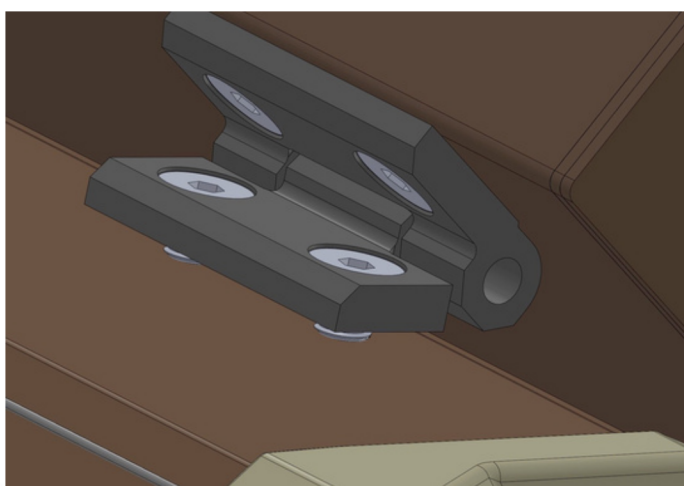

Obr.14



Obr.15

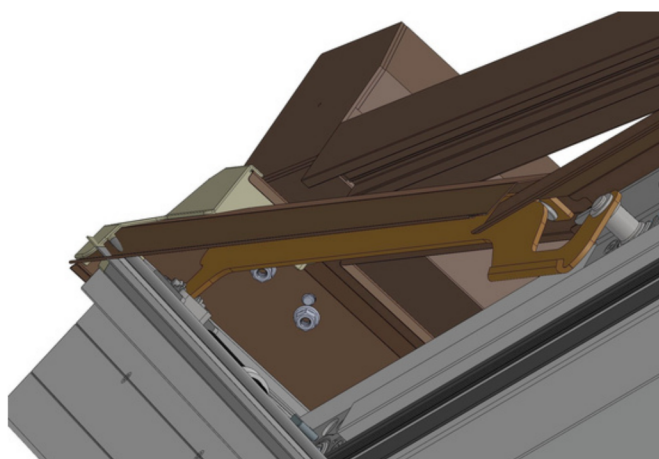

Obr.16

8) Přiveďte elektrický kabel. Kabel by měl být zasunut tak, aby nedošlo k poškození okna a těsnicímu oplechování kolem okna.