

AUSSENROLLO / LINIE / ELEKTRISCH / RADIO / SOLAR




 skyfens

Allgemeine Bemerkungen

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Um eine ordnungsgemäße Funktion und einen sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch. Bitte bewahren Sie es für eine mögliche zukünftige Verwendung auf und geben Sie es an jeden neuen Benutzer weiter.

Inhalt

- a) M6x15 Schraube (4 Stk.)
- b) M6 Mutter (4 Stk.)
- c) Selbstbohrende Schraube
- d) M4x20 Schraube (2 Stk.)
- e) M4 Mutter (2 Stk.)
- f) O-Ring (2 Stk.)
- g) Untere Folie (2 Stk.)
- h) Schablone (1 Stk.)

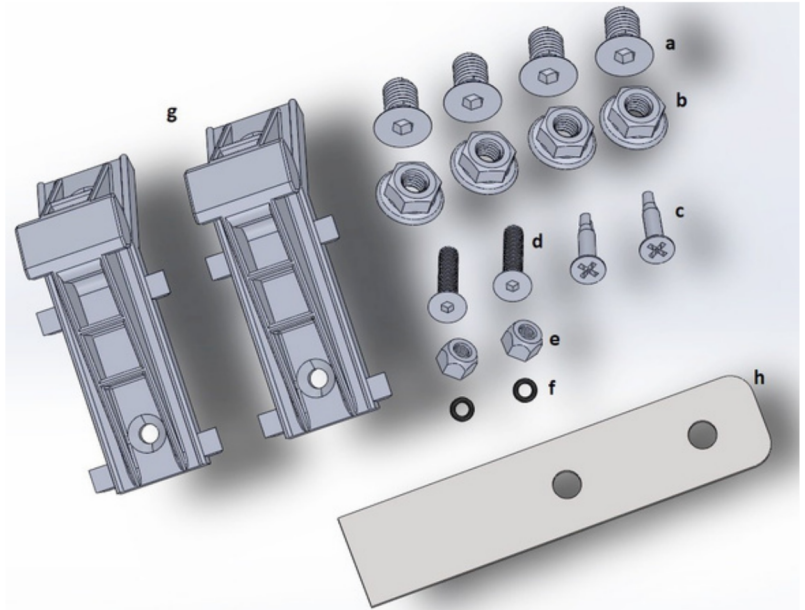

Werkzeuge

- Bohrer
- Bohrer Ø 6
- Bohrer Ø 4
- Inbusschlüssel 4
- Inbusschlüssel 3
- Kreuzschlitzschraubendreher

Versammlung

- 1) Packen Sie vor der Montage den Rollladen aus und prüfen Sie, ob alle für die Montage erforderlichen Elemente vorhanden sind (gemäß Abschnitt "Inhalt") und bereiten Sie die erforderlichen Werkzeuge vor (im Abschnitt "Werkzeuge"). Montieren Sie keinen unvollständigen Rollladen!
- 2) Passen Sie die Schablone **[h]** an den Rand des oberen (Quer-)Blechs der Fensterverkleidung an (Abb.2). Bohren Sie dann 2 Löcher mit einem Bohrer Ø 6. Drehen Sie die Schablone um und wiederholen Sie den Vorgang in der gegenüberliegenden Ecke (Abb. 3)

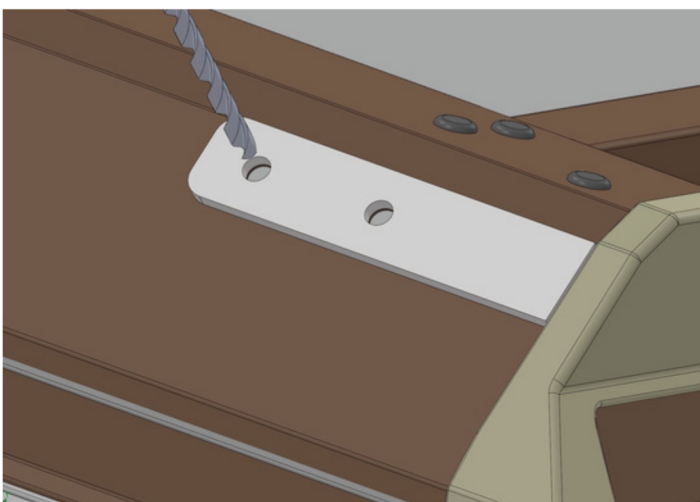


Abb.2

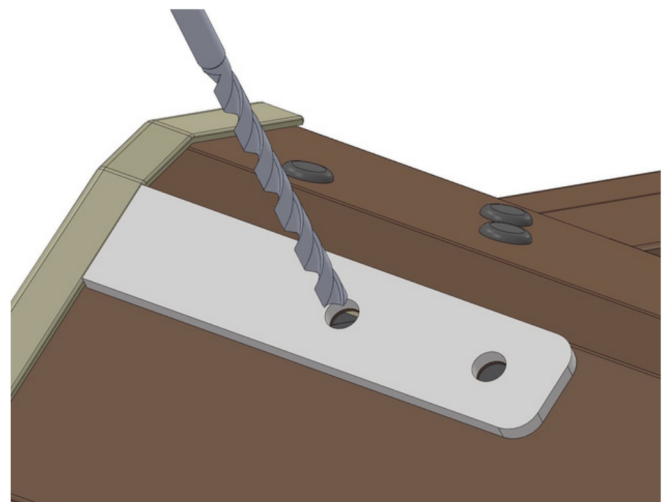


Abb. 3



- 3) Bringen Sie den Gleiter **[g]** an der unteren Kante des Flügels an (Abb. 5 und 6)

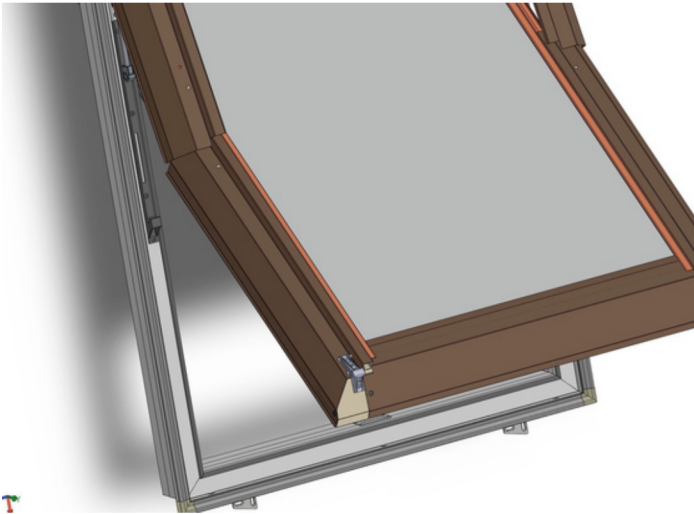


Abb. 5

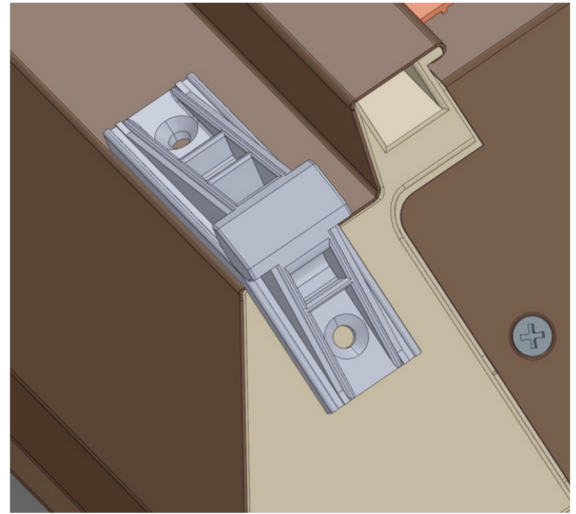


Abb. 6

- 4) Bohren Sie mit einem Bohrer $\varnothing 4$ ein Loch in den unteren Mantel des Blechs (Abb. 7) und befestigen Sie dann die **Schraube M4x20 [d]**, die Mutter M4 **[e]** und den O-Ring **[f]** mit dem Kit wie in (Abb. 8) gezeigt

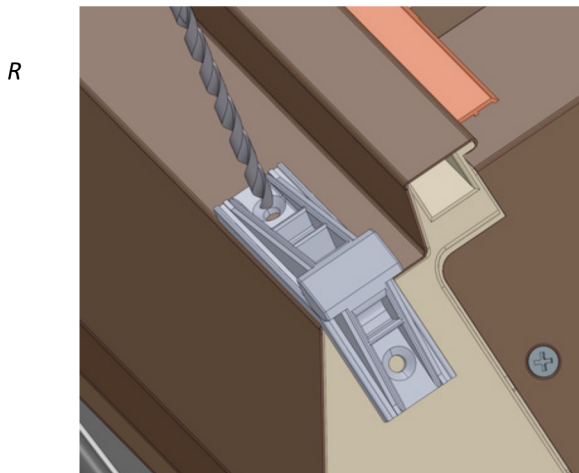


Abb. 7

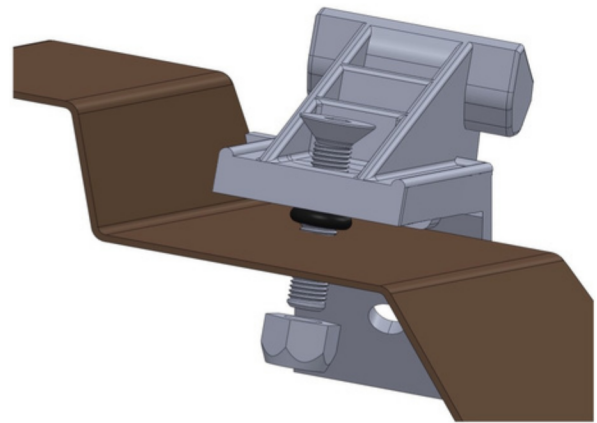


Abb. 8

- 5) Verschrauben Sie den unteren Teil des Schlittens **[g]** mit einer selbstbohrenden Schraube (Abb. 9). Wiederholen Sie die Schritte für die zweite Folie (Abb. 10)

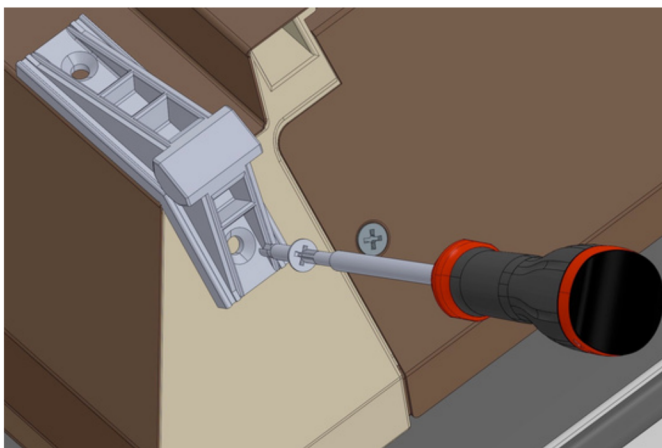


Abb. 9

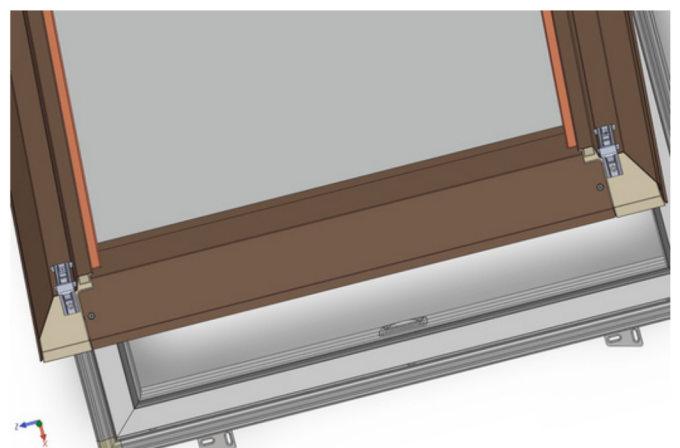


Abb. 10

- 6) Schieben Sie den unteren Teil der Rollladenführungen in die zuvor angebrachten Schienen (Abb. 11 und 12)

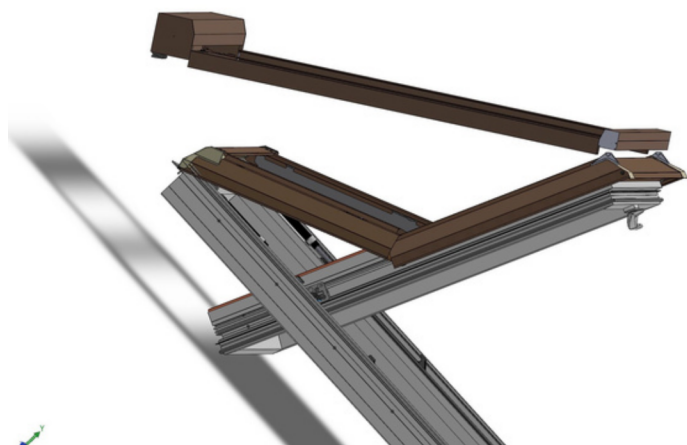


Abb.11

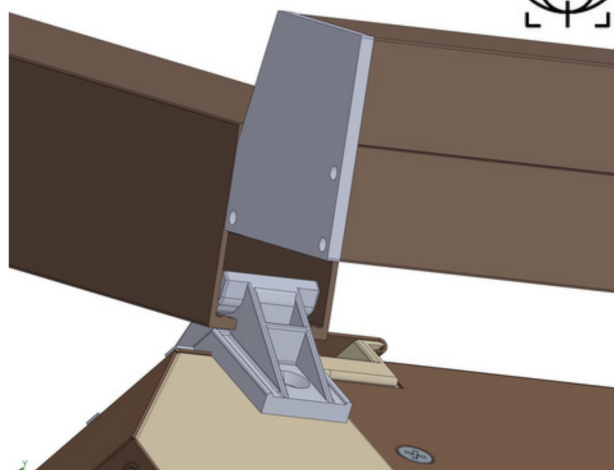


Abb.12

- 7) Befestigen Sie die oberen Scharniere mit M6x15 Schrauben [a]



Abb.13

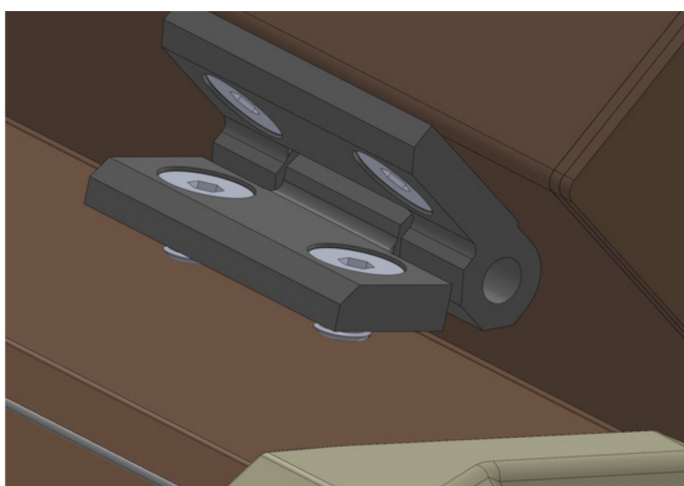


Abb.14



Abb.15

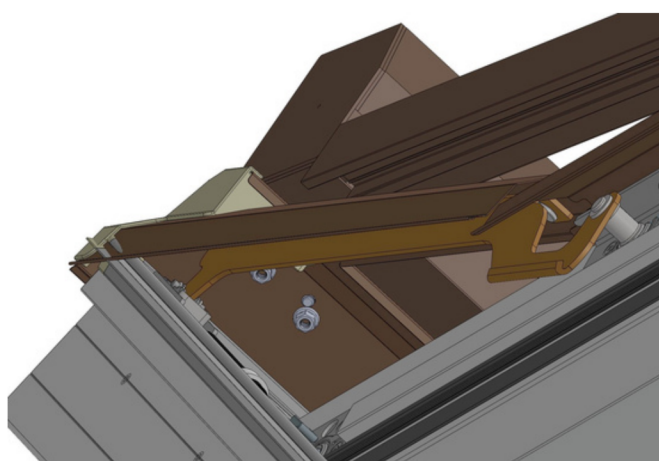


Abb.16

- 8) Bringen Sie das Stromkabel mit. Das Kabel sollte eingeführt werden, ohne das Fenster und die Dichtung um das Fenster herum zu beschädigen.