




ROLETA ZEWNĘTRZNA PROSTA ELEKTRYCZNA / RADIOWA / SOLARNA

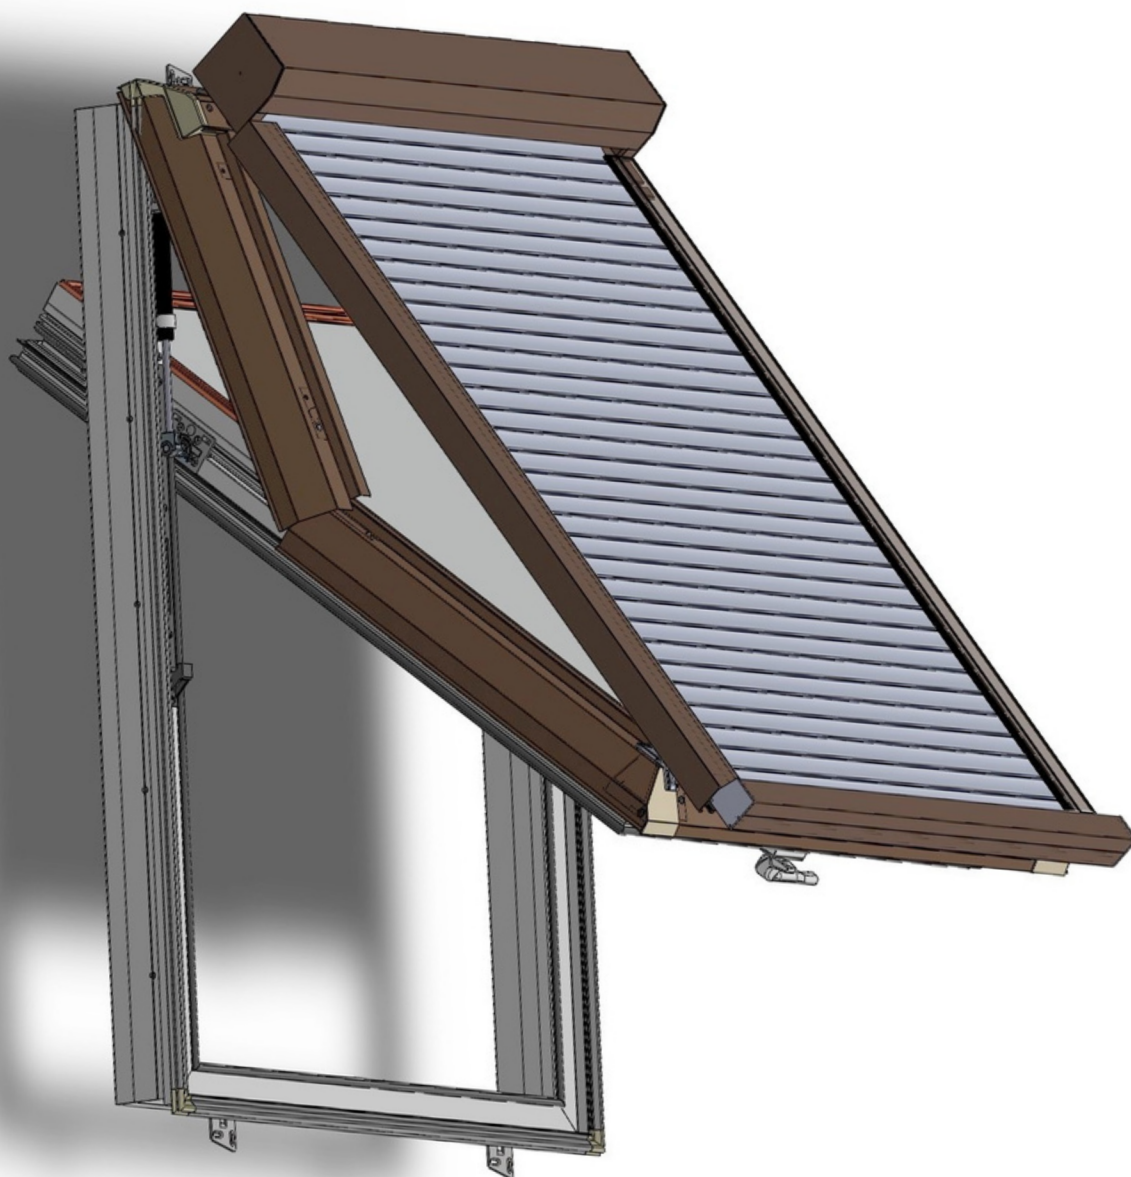


Uwagi ogólne

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do montażu. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczną obsługę produktu należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Prosimy o zachowanie jej w celu ewentualnego, późniejszego użycia oraz przekazanie każdemu nowemu użytkownikowi.

Zawartość

- a. Śruba M6x15 (4 szt.)
- b. Nakrętka M6 (4 szt.)
- c. Wkręt samowiercący
- d. Śruba M4x20 (2 szt.)
- e. Nakrętka M4 (2 szt.)
- f. O-ring (2 szt.)
- g. Ślizg dolny (2 szt.)
- h. Szablon (1 szt.)

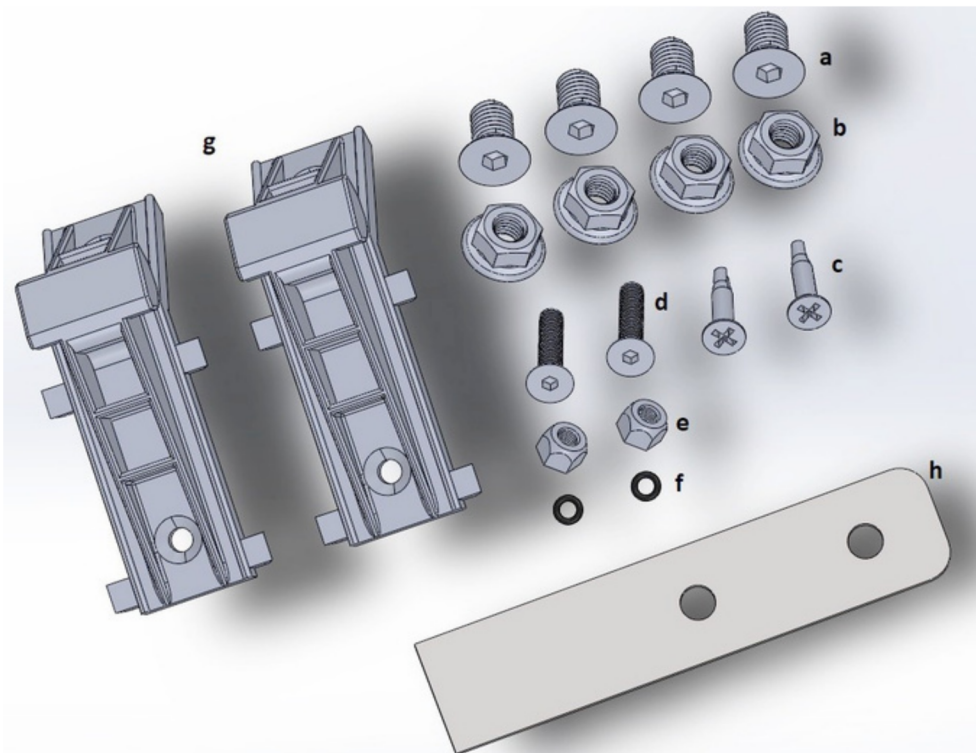


Rys.1

Narzędzia


- Wiertarka
- Wiertło Ø 6
- Wiertło Ø 4
- Klucz imbusowy 4
- Klucz imbusowy 3
- Wkrętak krzyżakowy

Montaż

- 1) Przed przystąpieniem do montażu należy wypakować roletę i sprawdzić, czy są wszystkie elementy niezbędne do jej zamontowania (zgodnie z pkt. "Zawartość") oraz przygotować wymagane narzędzia (pkt. "Narzędzia"). Nie należy montować niekompletnej rolety!
- 2) Dopasować szablon [h] do krawędzi blachy górnej (poprzecznej) obłachowania okna (Rys.2). Następnie wywiercić 2 otwory wiertłem Ø 6. Odwrócić szablon i analogicznie powtórzyć czynność w przeciwnym narożniku (Rys.3)

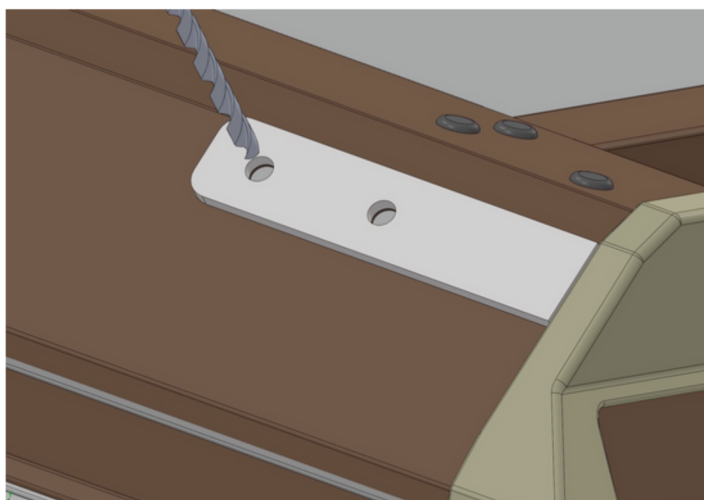


Rys.2

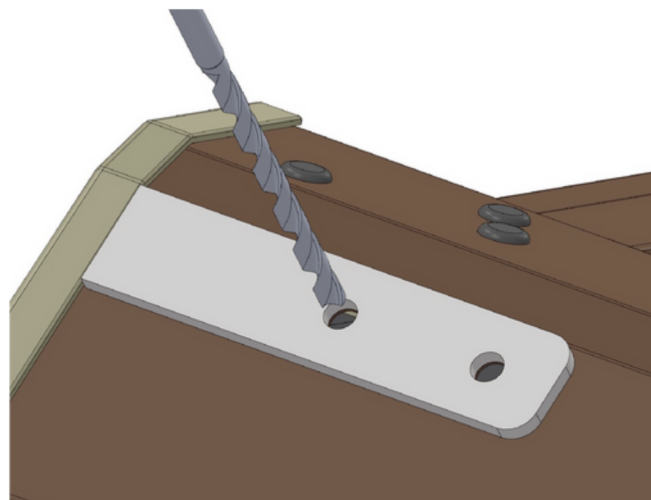


Rys. 3

- 3) Przyłożyć ślizg **[g]** do dolnej krawędzi skrzydła (Rys. 5 i 6)

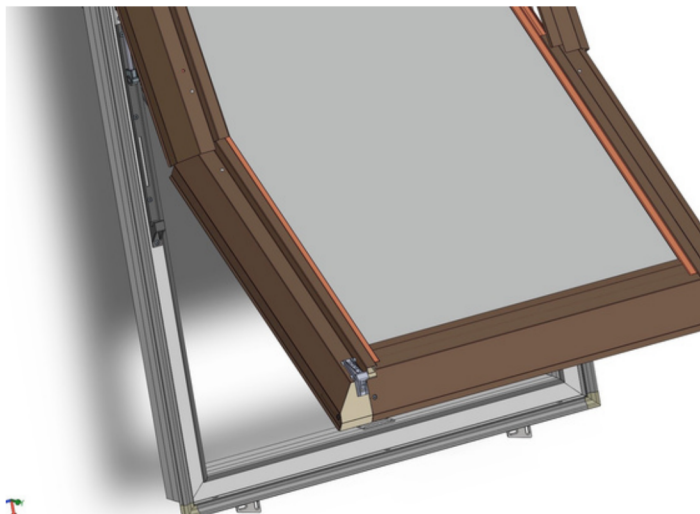


Rys.5

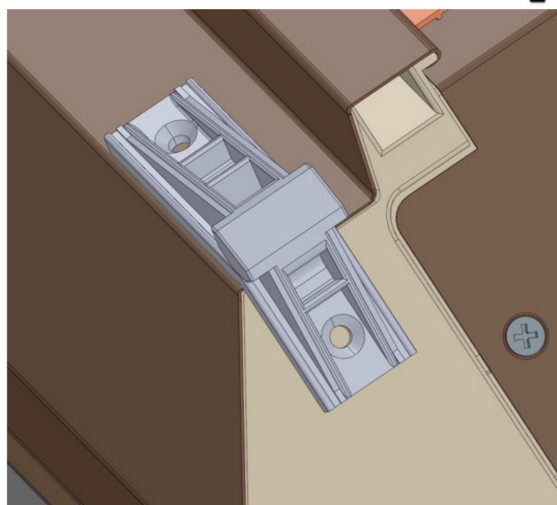


Rys.6

- 4) Za pomocą wiertła $\varnothing 4$ wywiercić otwór w dolnym poszyciu blachy (Rys.7) a następnie przymocować za pomocą zestawu śruby **[d]** M4x20, nakrętki **[e]** M4 oraz O-ringa **[f]** w sposób pokazany na (Rys.8)

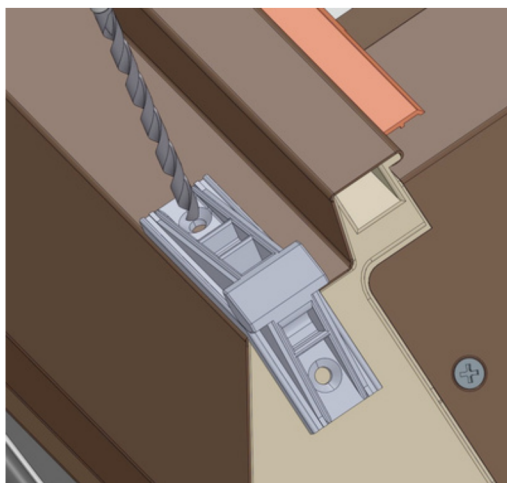


Rys.7

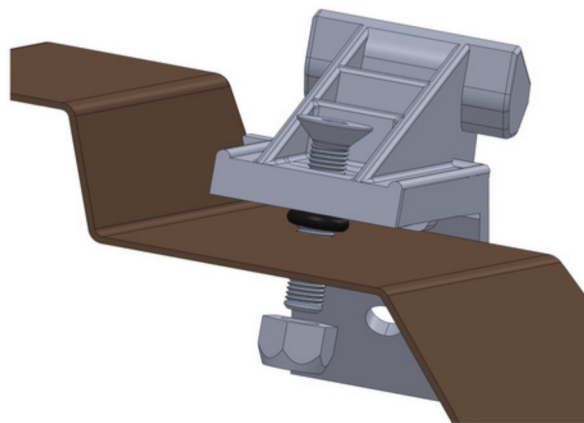


Rys.8

- 5) Przykręcić dolną część ślizgu **[g]** wkrętem samowiercącym (Rys. 9). Czynności powtórzyć dla drugiego ślizgu (Rys.10)

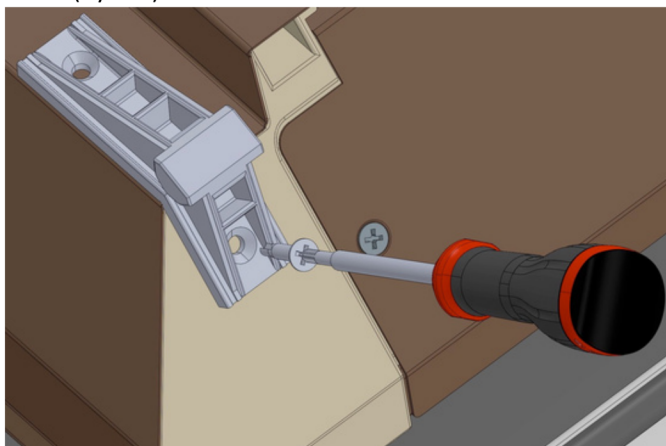

Rys.9

6)

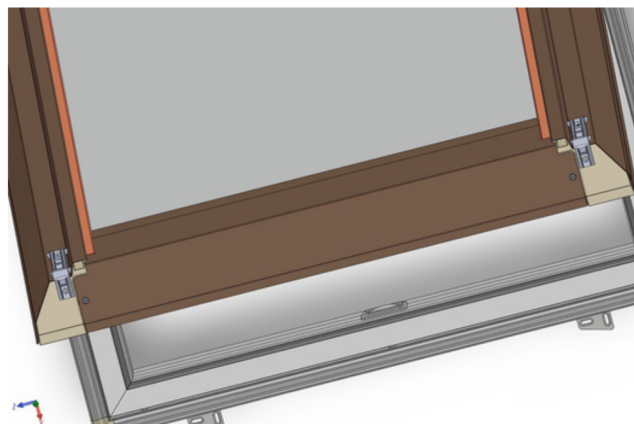


Rys.10


7) Wprowadzić dolną część prowadnic rolety w przymocowane wcześniej ślizgi (Rys.11 i 12)



Rys.11

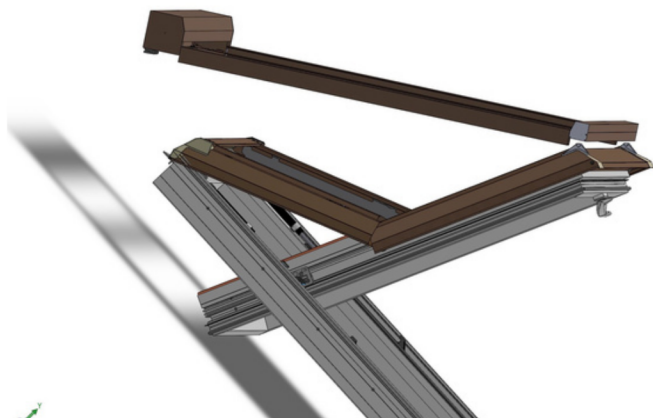

Rys.12

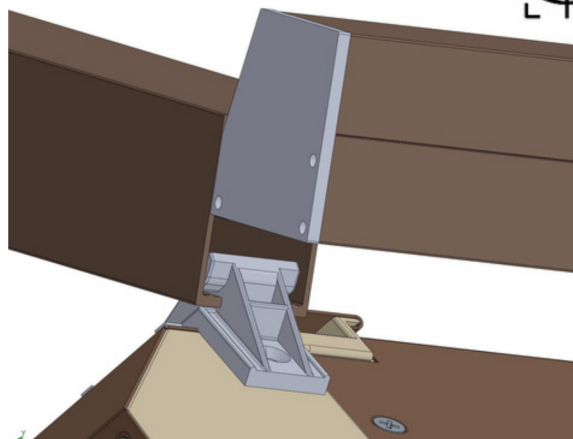


8) Przymocować górne zawiasy śrubami M6x15 [a]



Rys.13




Rys.14

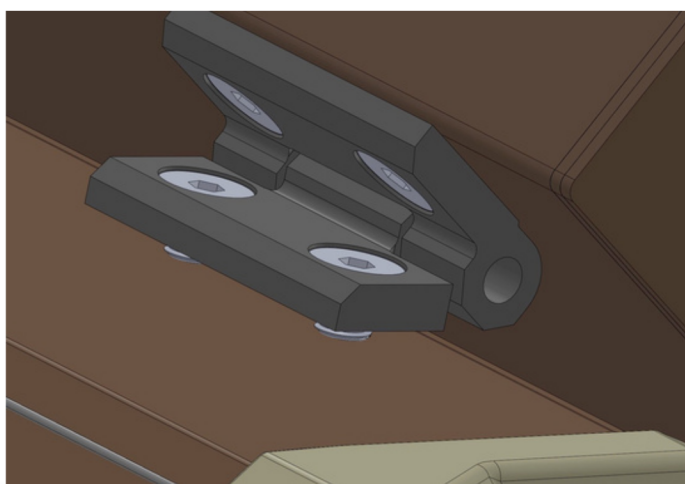

Rys.15



Rys.16

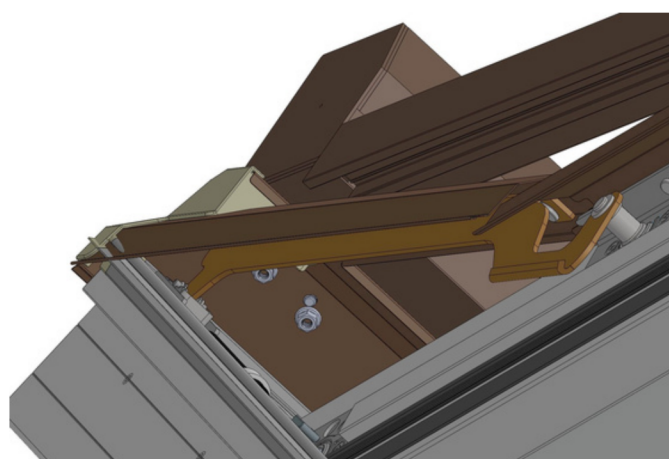

9) Doprowadzić przewód elektryczny. Przewód należy wprowadzić nie uszkodzając okna oraz kołnierza uszczelniającego wokół okna.