



## **Anleitung für die Montage von SkyROLL** **(Vorbereitung für die Montage)**

**Die vollständigen Anweisungen für die Montage, den Aufbau und die Verwendung finden Sie auf der Website [www.skyfens.pl](http://www.skyfens.pl) unter der Rubrik Produkte>SkyROLL.**

1. Entfernen Sie alle Elemente aus beiden Boxen.
2. Schieben Sie den oberen und unteren Kasten auf die Länge der Seitenführungen.

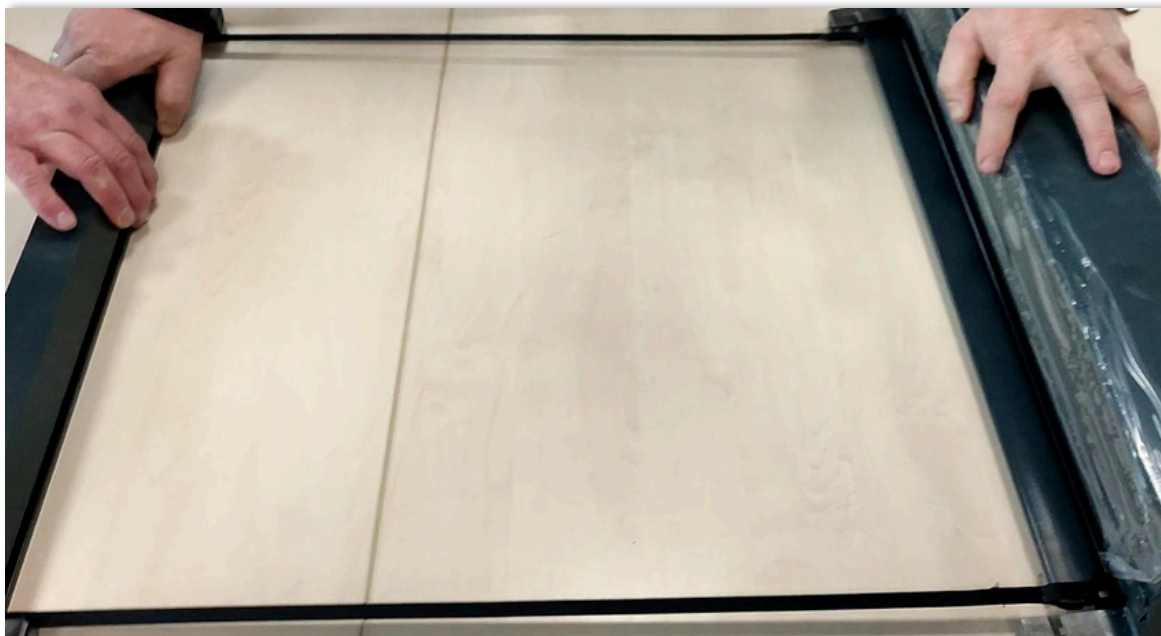

3. Montieren Sie die Seitenführungen, indem Sie sie über die zuvor montierten Adapter schieben. (im oberen Teil der Führung sind zwei Löcher gebohrt, im unteren ein Loch) Achten Sie darauf, dass das Band, das die Kasten verbindet, nicht verdreht ist und sich in der Kammer mit den Gummidichtungen befindet.

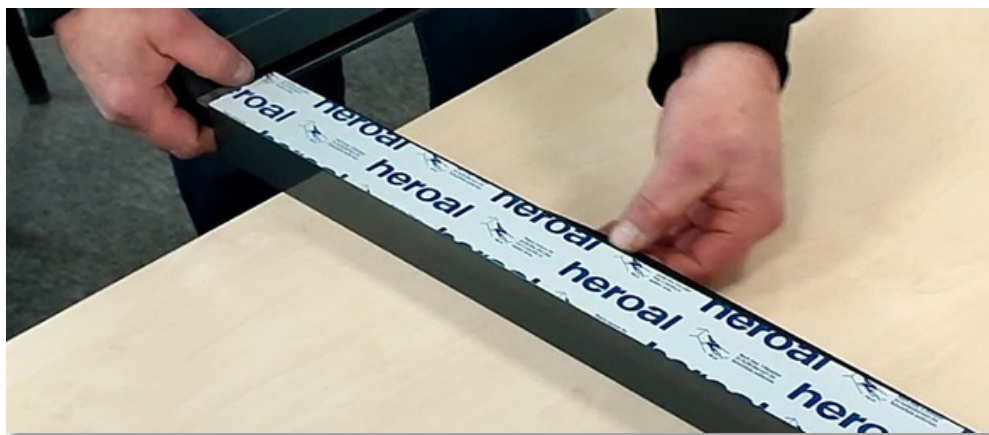

4. Drehen Sie das zusammengebaute Rollo um und schrauben Sie die Führung mit sechs Schrauben an den oberen und unteren Kasten (vier an den oberen Kasten, zwei an den unteren Kasten).

